

NL

De montage, aansluitingen en het onderhoud mogen alleen door geschoolde vakmannen worden uitgevoerd. De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMV-voorschriften worden nageleefd.
Installatie volgens de geldende normen van de NEN 1010 uit te voeren.

Cody Light HF

1/1 1/2



Beschrijving



De CODY LIGHT bestaat uit een besturingseenheid en een toetsenbord. Beide worden met elkaar verbonden door een eenvoudige 2-aderige kabel, een stekker is niet nodig.

De programmering van de CODY Light gebeurt door middel van het toetsenbord.

Passeercode:

De passeercode is naar eigen keuze een 4 of 5-cijferige code waarmee u de deuraandrijving kunt bedienen. U heeft de mogelijkheid om 4 verschillende passeerkodes in het geheugen op te slaan.

Bent u bij de ingave van uw passeercode niet alleen, dan kunt u een willekeurig aantal andere toetsen indrukken voordat u uw eigen passeercode ingeeft. U voorkomt hiermee dat iemand zich uw passeercode kan herinneren, de CODY Light herkent toch uw passeercode als correct na het indrukken van de diverse andere toetsen.



ATTENTIE : op aanvraag

Cody Universeel service display

Met dit apparaat kunt u gemakkelijk programma veranderingen uitvoeren. De verschillenden stappen kunt u gemakkelijk aflezen op de LCD display. U kunt hiermee ook gemakkelijk koden, handzenders en transponder sleutels wissen uit het geheugen.


De koden, transponder sleutel of handzender die wordt gebruikt voor de bediening is zichtbaar op de display.

Artikelnr. 500.STU0.00





Generale reset

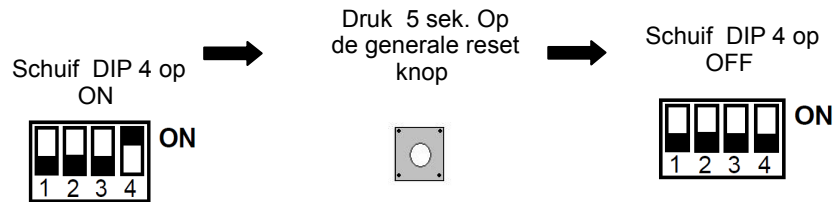

De fabrieksmatig voorgeprogrammeerde toestand is weer hersteld !

Voorgeprogrammeerde waarden :

- Alle geheugenplaatsen leeg behalve 00
- Tijdsbestek van de Tiptomatic = 60 sek.
- Schakeltijd = 1 sek.
- Blokkeertijd van het toetsenbord = 20 sek.



TIPTOMATIC:

De CODY Light HF is speciaal voor garagedeur aandrijvingen voorzien van een TIPTOMATIC tijd. Deze functie maakt het u mogelijk dat u na ingave van een passeercode de garagedeuraandrijving binnen een tijdsbestek van 60 seconden met een willekeurige toets, de toets stop uitgezonderd, kunt bedienen zonder dat u opnieuw een passeercode hoeft in te geven. Deze tijd echter kunt u voor het verstrijken van de 60 seconden beëindigen door het drukken van de toets stop.

Blokkeerfunctie:



Als de blokkeerfunctie is geactiveerd wordt de CODY Light HF na foutieve ingave van een master- of passeercode voor 20 seconden geblokkeerd. U kunt dit herkennen aan een driedubbele pieptoon. Het einde van de blokkeertijd wordt door een lange pieptoon aangegeven.

Montagehandleiding



Montage van de besturingseenheid (altijd binnenmontage):

1. Plaats een schroefdraaier in de gleuf die zich in het deksel bevindt, beweeg het heft van de schroefdraaier voorzichtig omhoog totdat het deksel openspringt.
2. Verwijder de besturingsprint, deze is slechts vast geklikt.
3. Monteer de meegeleverde kabel-wartels en de afdichtnippel in de behuizing. Steek de besturingsprint weer op zijn plaats, let hierbij op dat deze weer vastklikt.
4. Boor nu de bevestigingsgaten en bevestig de bevestigingsbeugel op de muur.
5. De kabel voor het toetsenbord voert u nu door de linker kabel-ingang (afdichtnippel), de kabel voor het relaiscontact door de kabel-ingang in het midden en de kabel van de netvoeding door de rechter kabel-ingang. Let er vooral op dat de kabel-wartels goed zijn aangedraaid anders is een goede bescherming van het apparaat niet gegarandeerd.
6. Sluit de kabels aan op de daarvoor bestemde aansluitklemmen, e.e.a. zoals in het aansluitschema is weergegeven.

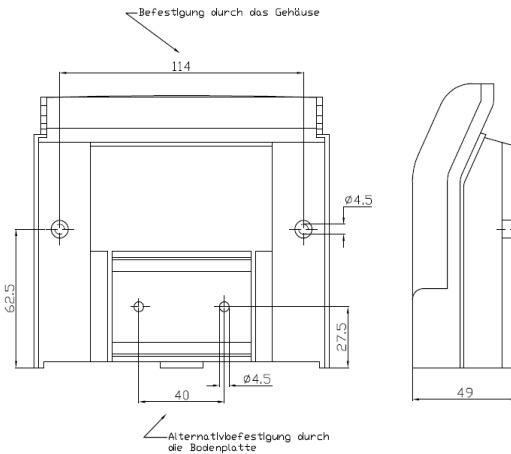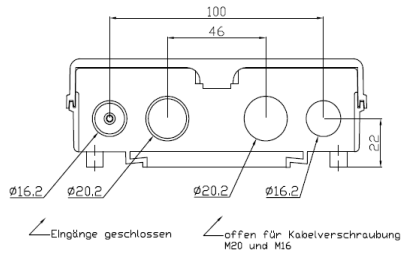


Geba gmbh wordt van iedere garantie verplichting en produktaansprakelijkheid ontslagen als zonder haar schriftelijke toestemming wijzigingen aan het produkt worden aangebracht en de installatie en montage in strijd is met hetgeen geba gmbh heeft aangegeven als richtlijnen. De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMV-voorschriften worden nageleefd. Installatie volgens de geldende normen van de NEN 1010 uit te voeren.

Handzenders

Wissen van handzenders




Een handzender wissen

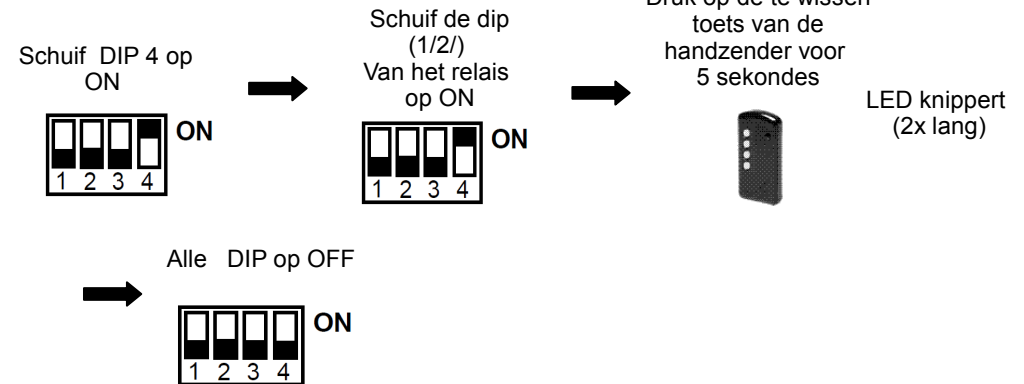

De toets van de handzender is gewist !


Alle handzenders wissen:

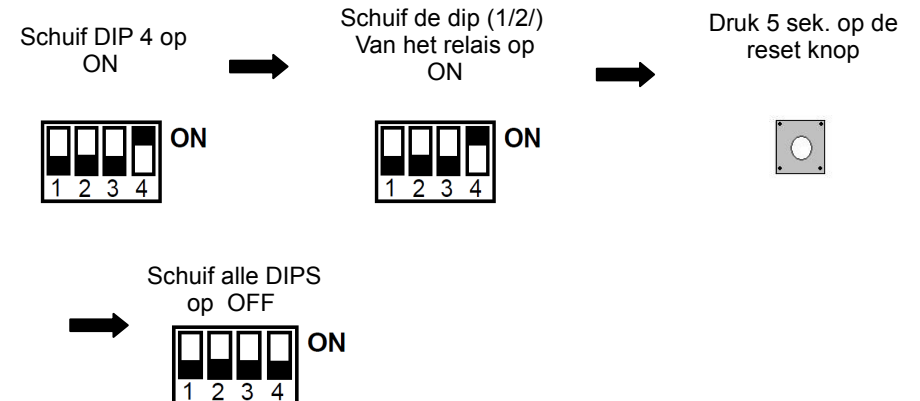

Alle handzenders van de uitgekozen relais uitgang zijn gewist !

Handzenders inlezen

Het ontvanger module wordt altijd spanningsvrij geïnstalleerd. U moet de stroomtoevoer onderbreken!!

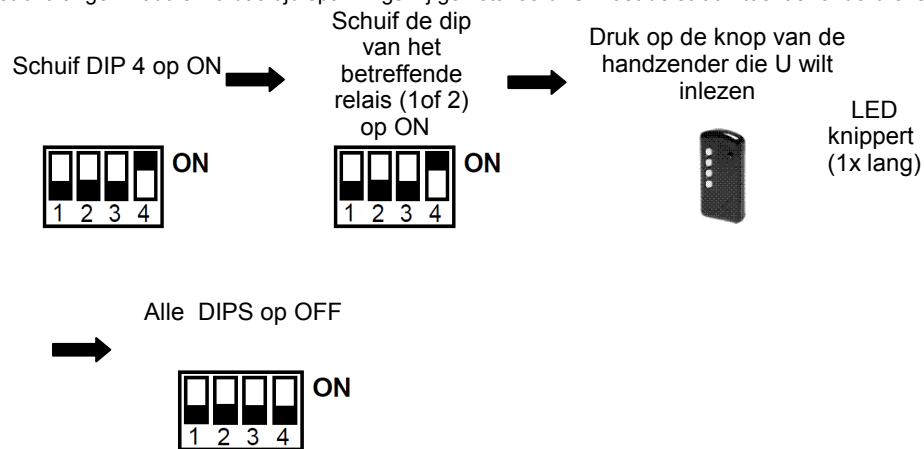

De knop van de handzender is nu ingelezen in het relais !



Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V AC 50 Hz

Uitgang 2 x UM Omschakelkontakt, potentiaalvrij, 8 A 250 V

Aansluitingen 1.5 mm² max.

Omgevings- temperatuur -20 °C tot +60 °C

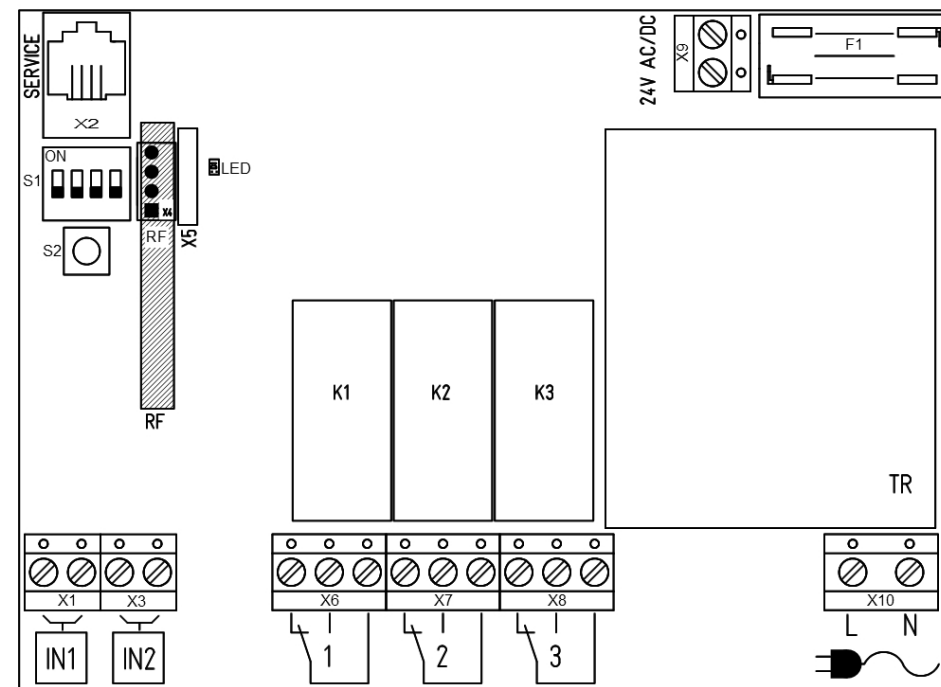

Aansluitingsversies – omschakelkontakt potentiaalvrij

Cody Light HF 1 / 1 = X6

Cody Light HF 1 / 2 = X6 + X7

Voeding
230/240VAC

Dit produkt komt overeen met de normen en richtlijnen CE :
EN 61000-6-1 08/2002
EN 61000-6-3 08/2002
En de zwakstroomregeling 2006/42/CE



Ingave van een passeercode

Cody Light HF 1/1 (4 passeerkodes per relais)

De ingave van de passeerkodes is erg eenvoudig. De 4 dip-switches op het masterbord komen overeen met de 4 passeerkoden. Schuif de DIP op ON. Geef een code van 4 of 5 cijfers in op toetsenbord en bevestig met de sleutel toets. Schuif de DIP weer naar beneden en controleer Uw code

Cody Light HF 1/2 (maximum 2 kodes per relaisuitgang)

De koden achter de DIP 1 en 2 werken op relais 1.


De koden achter de DIP 3 en 4 werken op relais 2.

Schuif de DIP van Relais (1 of 2) op ON

Koden van 4 of 5 cijfers ingeven




Pieptoon -lang-



ON



Schuif de DIP terug op OFF



ON


De ingegeven passeercode is nu opgeslagen !

Wissen van een passeercode

Schuif de DIP van relais(1 of 2) op ON




Pieptoon -lang-



ON

Schuif de DIP terug op OFF



ON

Het geheugen van de uitgekozen geheugenplaats is nu leeg !



Een passeercode gebruiken

Passeercode van 4 of 5 cijfers ingeven



Pieptoon -lang-



Een korrekt ingegeven passeercode is herkenbaar aan een lange pieptoon en het relais geeft een puls!

Bent u bij de ingave van uw passeercode niet alleen, dan kunt u een willekeurig aantal andere toetsen indrukken voordat u uw eigen passeercode ingeeft. U voorkomt hiermee dat iemand zich uw passeercode kan herinneren, de CODY Universeel herkent toch uw passeercode als korrekt na het indrukken van de diverse andere toetsen. Na een foutieve code is Uw Cody Light voor 20 seconden geblokkeert (herkenbaar door een drie dubbele pieptoon kort). Het einde van de blokkeertijd wordt door een lange pieptoon aangegeven.